


**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.  
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado  
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Descargue el archivo de firmware y descomprima los archivos en el directorio raíz de un Pendrive formateado en FAT32.
2. Conecte el Pendrive al disco y en las opciones de sistema seleccione actualizar sistema y Update.

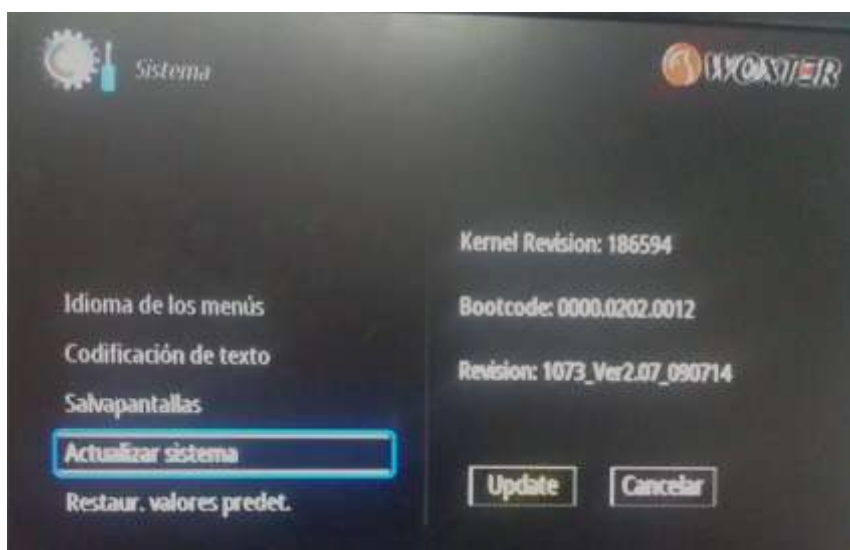

3. Empezará el proceso de actualización. Por favor no apague el aparato hasta que este haya finalizado. Una vez finalizada la actualización de firmware se reiniciará el dispositivo automáticamente.