



Manual de Instalación del Driver para la Sintonizadora Woxter Micro Stick 50 en Windows 7

Antes de iniciar la instalación debemos deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados de Microsoft Windows 7 64 Bits, para esto cuando el equipo está arrancando (antes de que se vea el logotipo de Windows) pulsamos la tecla F8 hasta que nos aparezca un menú en modo texto con varias opciones y seleccionamos la que marca “Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados”. Windows arrancará normalmente y una vez hecho esto iniciamos la instalación como se indica a continuación.


1.- Hacemos click con el botón derecho en “Mi PC” y pulsamos “Administrar”.

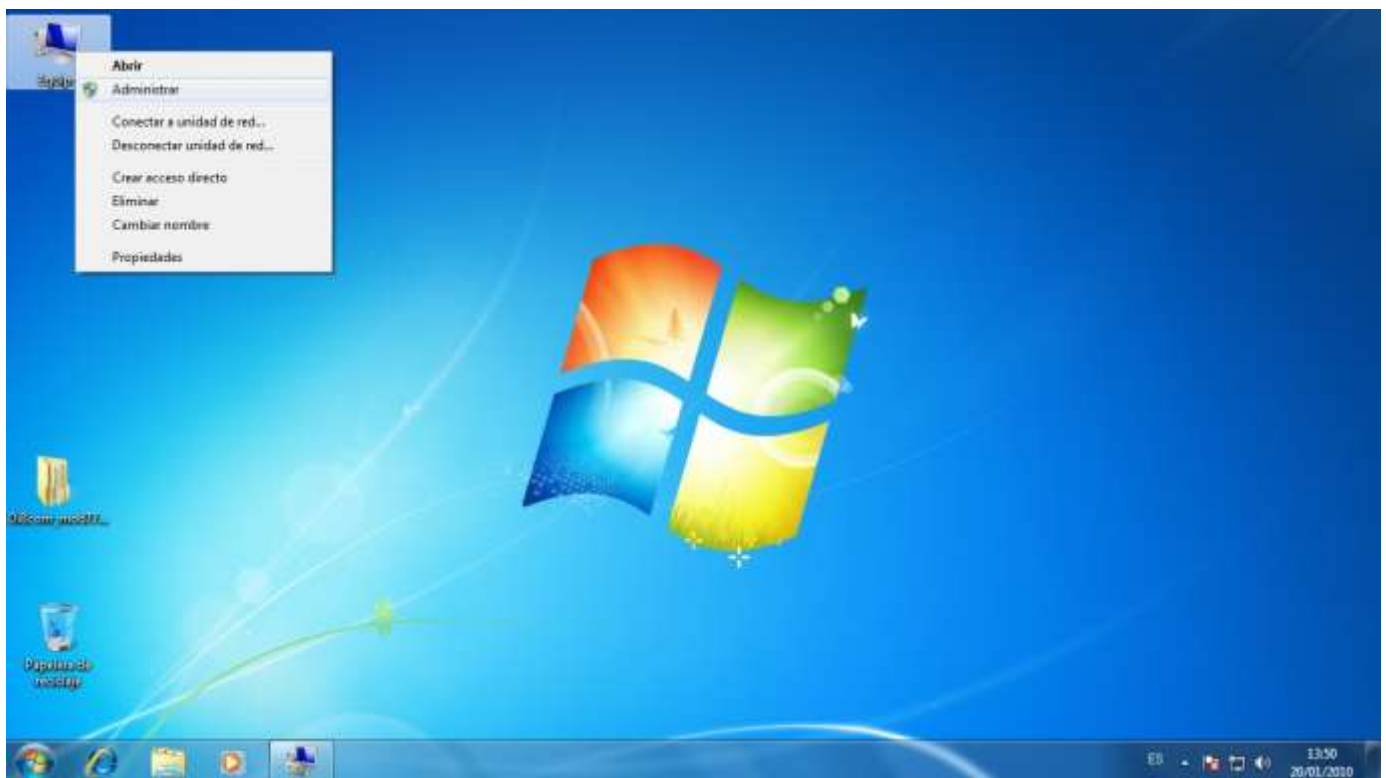


Hacemos click en “Administrador de dispositivos” y botón derecho en el dispositivo “STK 7770P”, seleccionamos “Actualizar software de controlador”

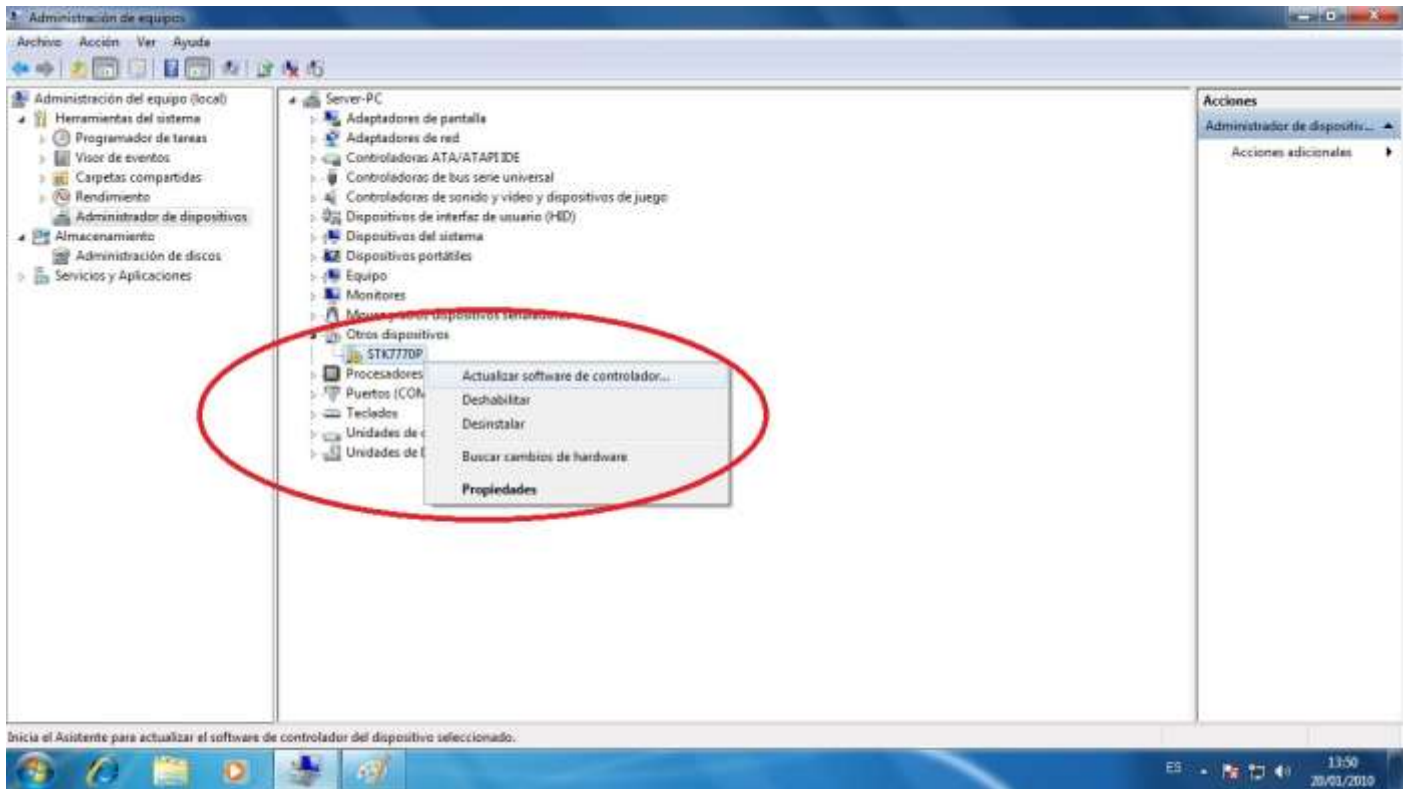


Y pulsamos en la segunda opción: (Buscar software de controlador en el equipo).

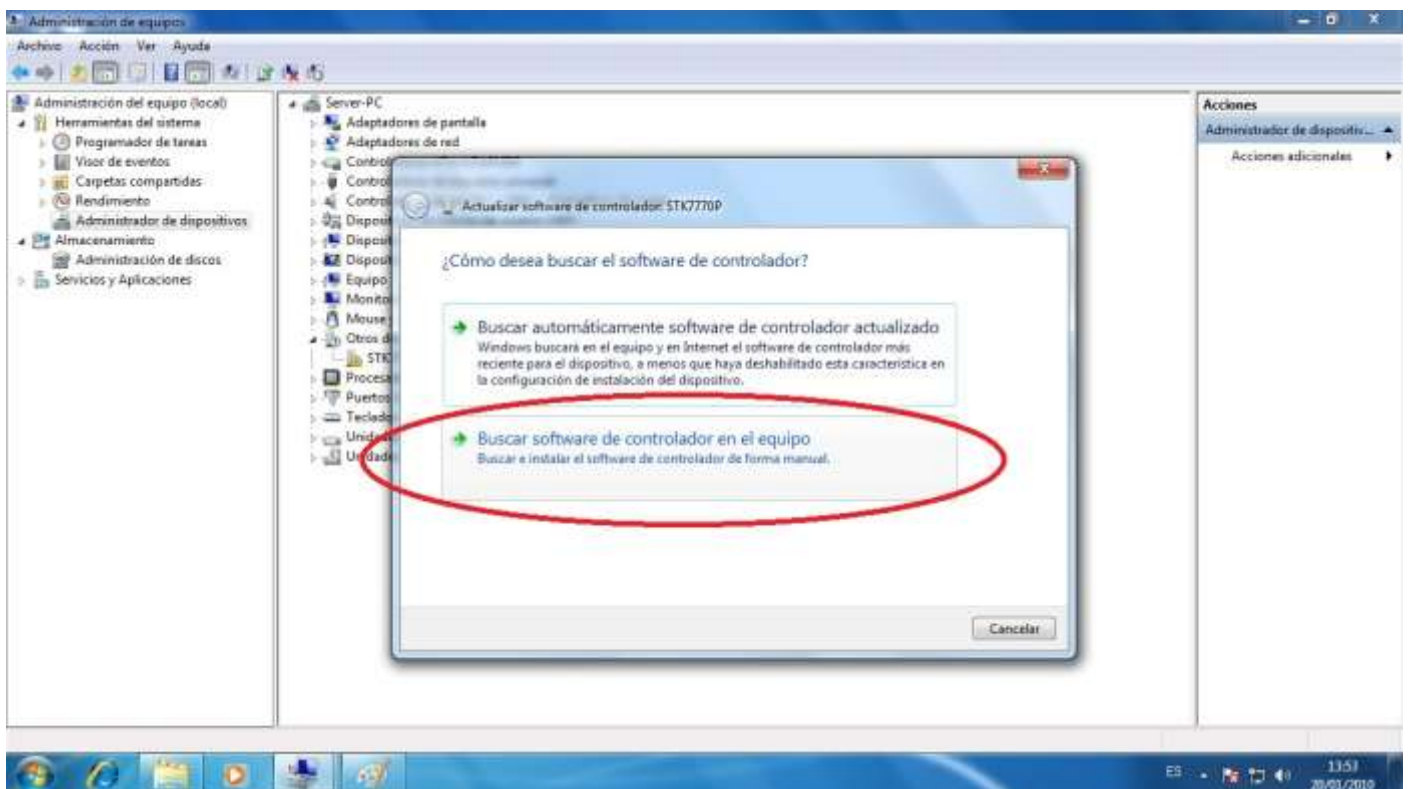


En la barra de búsqueda pulsamos “Examinar” y buscamos la ubicación en la que hemos descargado el Driver y pulsamos “Siguiente”.

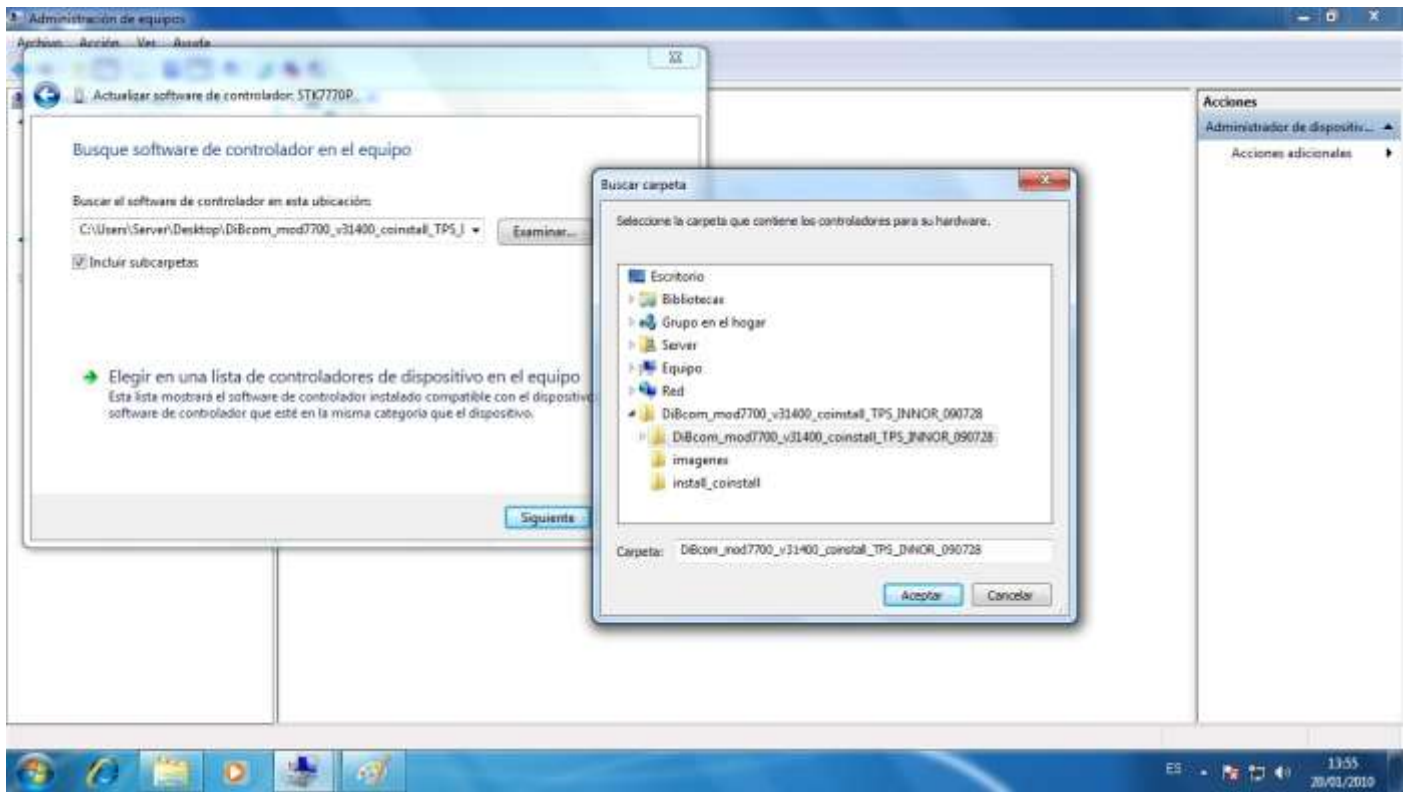


Si aparece el mensaje siguiente:

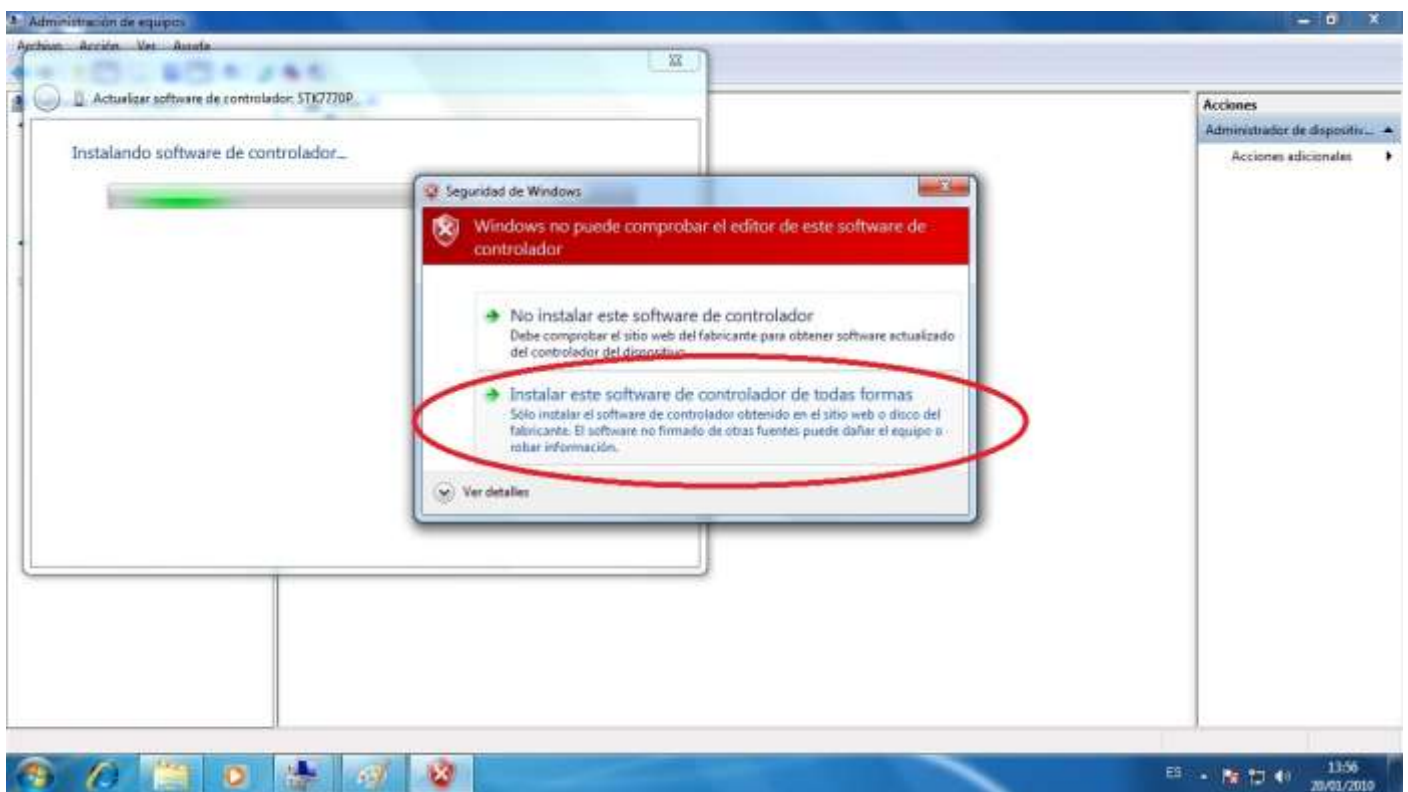

Haremos click en la segunda opción: (Instalar este software de controlador de todas formas) y al finalizar presionamos "Cerrar".

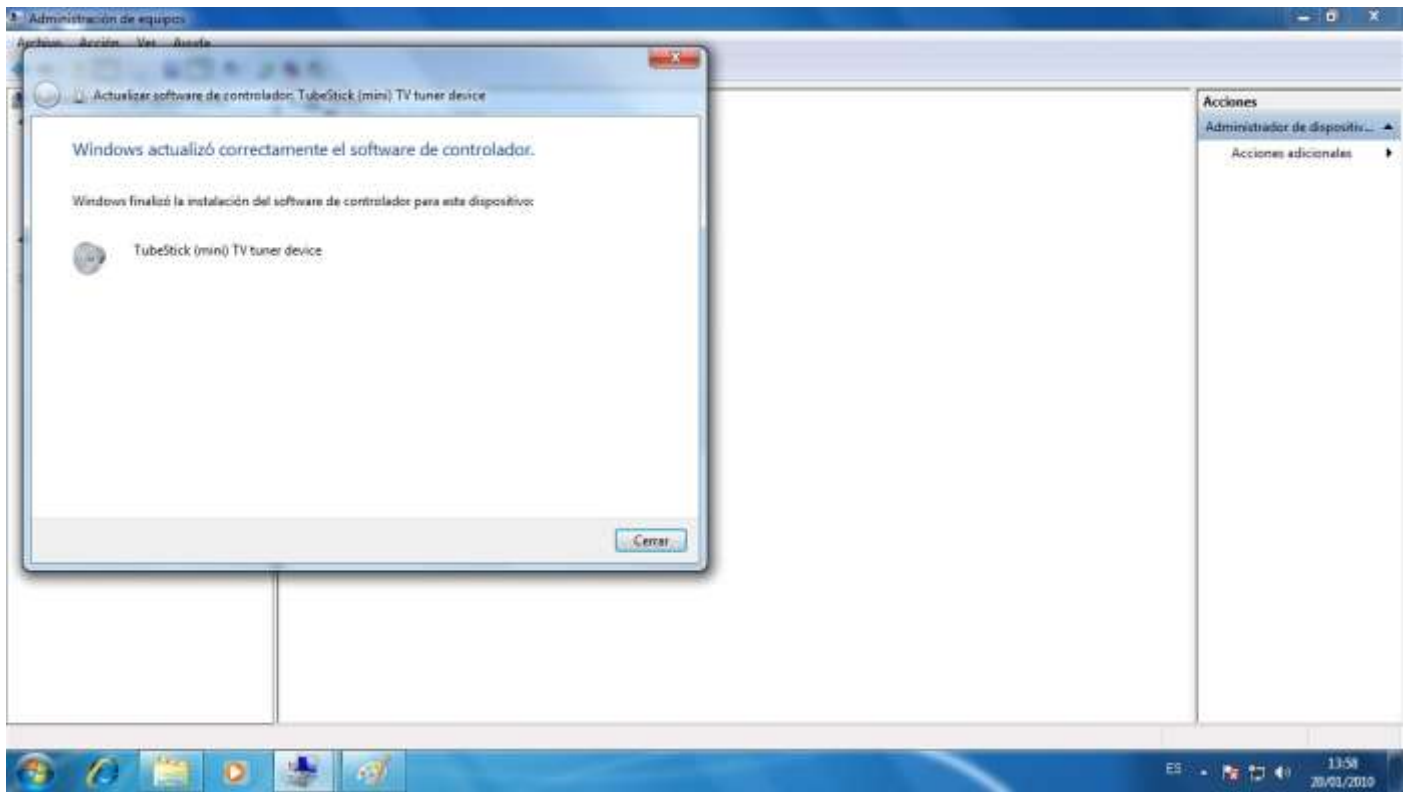

2.- Ahora en el Administrador de dispositivos nos aparecerá el receptor de infrarrojos y repetimos la operación.

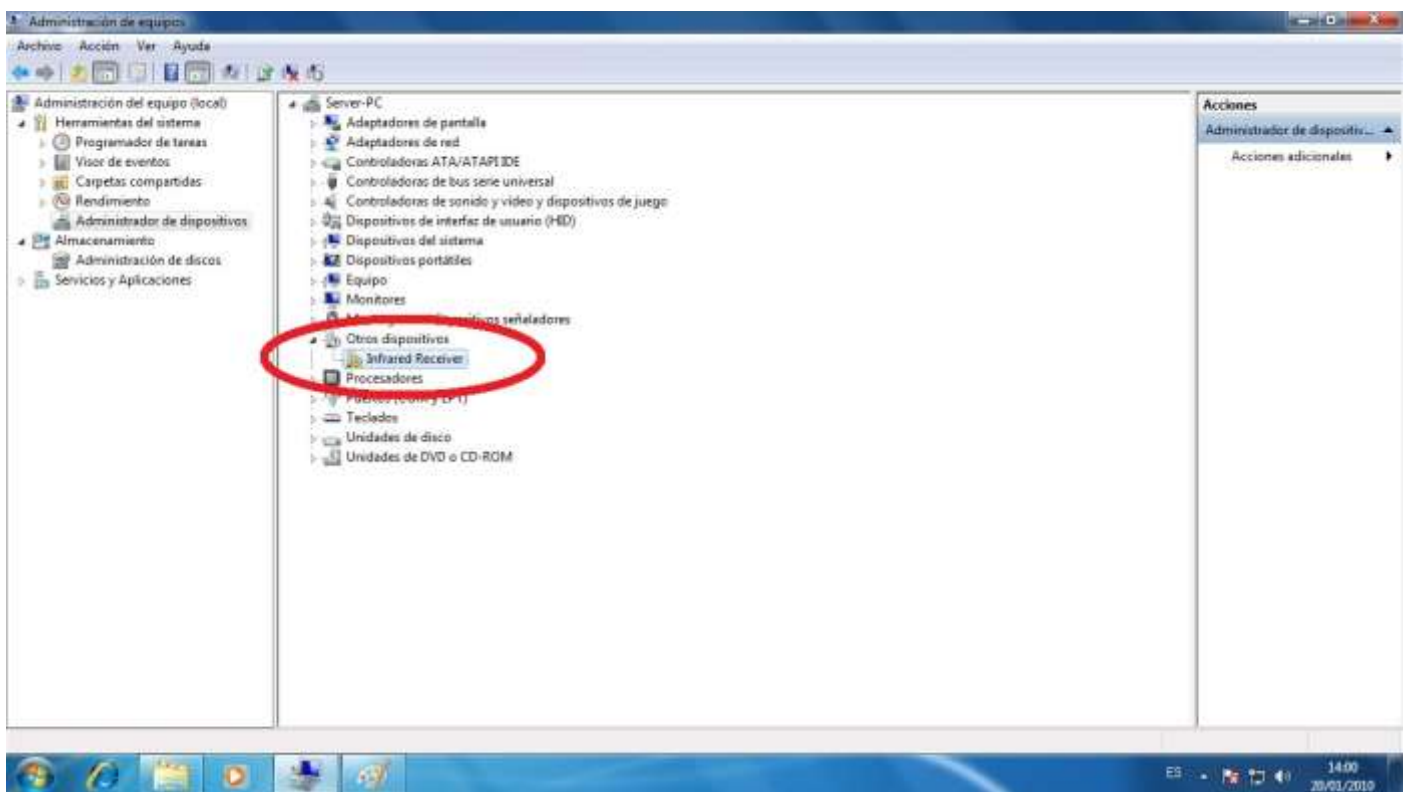

3.- Una vez finalizada la configuración del Driver pasamos a la instalación normal del software ejecutando "setup" y así quedará finalizada la instalación.